


Hausmeister

HŰTŐSZEKRÉNY

MODELL: HM3227





Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült!

Kérjük, hogy a termék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és a jövőbeni használatra mentse el ezt a kézikönyvet.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Elektromos készülék használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

2. A 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kirakodhatnak hűtőgépeket.

3. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizpartnerének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.

4. **FIGYELMEZTETÉS:** A készülékházban vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat tartsa szabadon.

5. **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon a gyártó által javasoltaktól eltérő mechanikus eszközöket vagy más eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására.

6. **FIGYELMEZTETÉS:** Ne sértse meg a hűtőközeg-körfolyamatot.

7. **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszertároló rekeszeiben, kivéve.

8. Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos dobozokat ebben a készülékben.

9. Ezt a készüléket háztartási és hasonló célokra szánják, mint pl.

- üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhai helyiségei;
- tanyák, valamint szállodák, motelek és egyéb lakóhelyi jellegű környezetek ügyfelei;
- vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi alkalmazások.

10. A készüléket a falhoz helyezve, 75 mm-t meg nem haladó, 50 mm-nél nagyobb szabad távolsággal lehetséges.

11. **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne akadjon be vagy sérüljön meg.

12. **FIGYELMEZTETÉS:** Ne helyezzen el több hordozható konnektort vagy hordozható tápegységet a készülék hátsó részén.

13. Az élelmiszerek károsodása elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

– Az ajtó hosszú időre történő kinyitása a készülék rekeszeinek hőmérsékletének jelentős emelkedését okozhatja.

– Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.

– Tisztítsa meg a víztartályokat, ha 48 órán keresztül nem használták őket; öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízhálózatot, ha 5 napig nem vettek vizet.

- A nyers húst és halat megfelelő tárolóedényekben tárolja

-A nyers húst és halat a megfelelő rekeszben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk.

– A kétcsillagos fagyasztott élelmiszerrekeszek alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagyalt tárolására vagy készítésére, valamint jégkockák készítésére.

– Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.

– Ha a hűtőkészülék hosszabb ideig üresen marad, kapcsolja ki, olvasztja le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a készülékben a penész kialakulását.

14. Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, mielőtt tisztítja.

15. A készülék csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy a dugót egészen a konnektorba helyezze.

16. Helyezze a csatlakozót földelt aljzatba.

17. Soha ne használja a készüléket olyan helyen, ahol éghető és gyúlékony anyagokat tárolnak.

18. Biztonsági okokból mindenképpen javíttassa vagy cseréltesse ki az alkatrészeket hivatalos szervizben.

19. A motor tartósan kenhető, és nem igényel olajat.

20. A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a dugó hozzáférhető legyen.

21. Kérjük, tartsa be a helyi előírásokat a gyúlékony fűvógázzal rendelkező készülék ártalmatlanítására vonatkozóan. Mielőtt leselejtezi a készüléket, kérjük, vegye le az ajtókat, hogy megakadályozza a gyermekek csapdába esését.

22. Tisztítás előtt vagy ha a terméket nem használják, győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény ki van húzva a konnektorból.

23. A készülék tisztításához csak enyhe tisztítószeret vagy üvegtisztító szert használjon. Soha ne használjon durva tisztítószeret vagy oldószert.

24. Nem ajánlott ezt a hűtőszekrényt hosszabbítóval vagy tápkábelrel használni. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a készüléket közvetlenül a konnektorba csatlakoztassa.

25. Ne tegyen forró ételt vagy italt a hűtőszekrénybe, mielőtt az szobahőmérsékletűre hűlne.

26. Az ajtót azonnal zárja be, miután bármilyen tárgyat betett, hogy a belső hőmérséklet ne emelkedjen drasztikusan.

27. Tartsa a készüléket hőforrástól és közvetlen napfénytől távol.

28. A stabil rögzítéshez a készüléket sík és szilárd felületre kell helyezni. Nem szabad semmilyen puha anyagra fektetni.

29. Ne helyezzen más készüléket a hűtőszekrény tetejére, és ne nedvesítse be azt.

30. Az áramütés okozta sérülés vagy halál elkerülése érdekében ne működtesse a készüléket nedves kézzel, nedves felületen vagy vízben állva.

31. Ne használja kültéren vagy nedves körülmények között.

32. Soha ne húzza meg a kábelt, hogy kihúzza a konnektorból. Fogja meg a dugót, és húzza ki a konnektorból.

33. Tartsa a kábelt távol a fűtött felületektől.

34. Ellenőrizze, hogy az Ön otthonában lévő tápegység feszültsége megegyezik-e a termék címkéjén feltüntetett feszültséggel.

35. Csatlakoztassa a hűtőszekrényt egy független elektromos aljzathoz, és használjon biztonságos földelővezetékét.

36. Ha a fagyasztóból eltávolítják a fagyasztót, vagy ha nincs áram, vagy ha a hűtőszekrényt már nem használják, akkor meg kell tisztítani, hogy ne legyen bűdös.

37. Olvassa le a fagyasztót legalább egyszer egy hónapban.

mert a túl sok fagy befolyásolhatja a hűtést.

38. Csak 5 perccel az áramkimaradás után kapcsolja be az áramot. Ellenkező esetben a kompresszor megsérülhet.

39. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

40. A készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel működtessék.

41. Ez a készülék földelt dugóval van felszerelve. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az Ön házában lévő fali konnektor jól földelt.

42. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a tápkábelt az esetleges károsodásra utaló jelek miatt, és a készüléket nem szabad használni, ha a kábel sérült.

43. A készülék lámpáinak cseréjére vonatkozó információkkal kapcsolatban, kérjük, olvassa el a kézikönyv "TISZTÍTÁS ÉS GONDOZÁS" című bekezdését.

44. A készülék telepítésével, kezelésével, karbantartásával, szervizelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos információkkal kapcsolatban, tekintse át , a "Szállítás, üzembehelyezés, tisztítás és ápolás" részeket a használati utasításban.

45. A készülék ártalmatlanítása: Az ellenőrizetlen hulladékelhelyezésből eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen hasznosítja újra. Az ártalmatlanítás pedig csak nyilvános gyűjtőhelyeken keresztül történhet. A régi hűtőszekrények tartalmazhatnak CFC-t, amely az ózonréteget pusztítja; a helyes ártalmatlanítási eljárásokkal kapcsolatos további részletekért forduljon a lakóhelyéhez legközelebbi hulladékkezelő központhoz.



46. **FIGYELEM!** Tűzveszély - gyúlékony anyag. Kérjük, hogy a termék használata, szervizelése és megsemmisítése során tartsa távol a tűzforrástól. A készülék hátulján gyúlékony anyagok találhatóak.


A TERMÉK HELYES ÁRTALMATLANÍTÁSA



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a termék az EU egész területén nem helyezhető el más háztartási hulladékokkal együtt. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen hasznosítja újra. Használt készülékének visszavételéhez használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy balesetért, amely a terméknek a jelen füzetben foglalt utasításoknak nem használatából, be nem tartásából ered.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

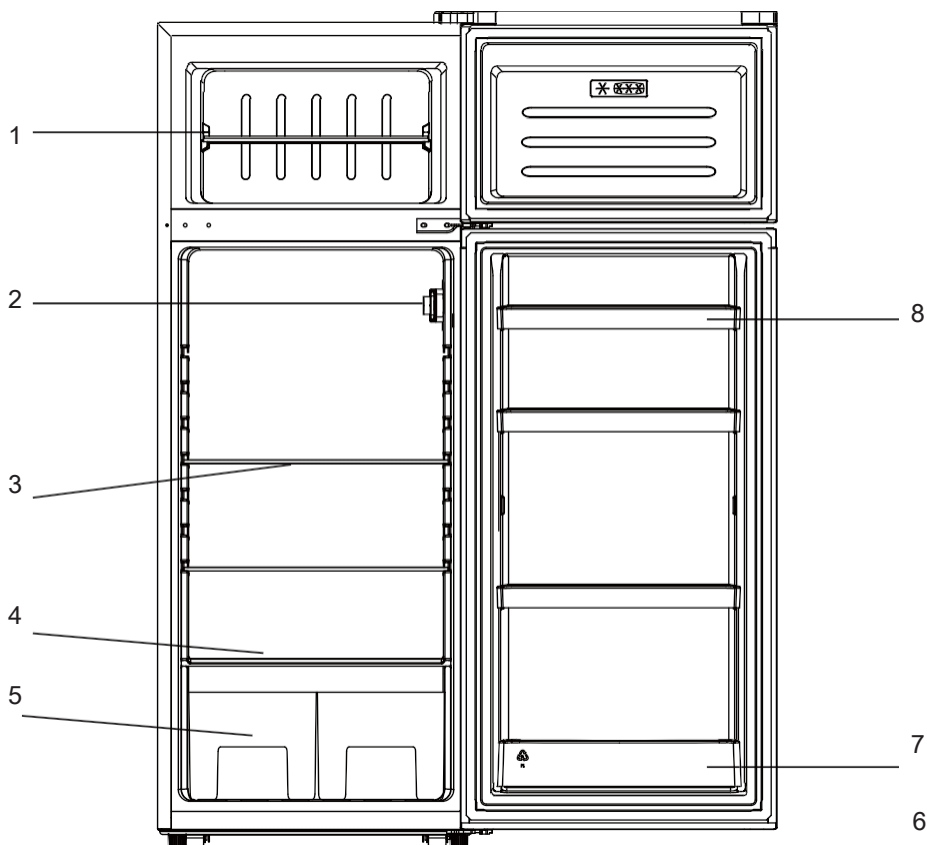

- 1. Fagyasztó polc
- 2. hőmérséklet szabályzó
- 3. Hűtőszekrény polca
- 4. Zöldséges fiók fedél

- 5. Gyümölcs- és zöldség rekesz
- 6. Állítható lábak
- 7. Nagy palacktartó ajtó polc
- 8. Ajtó polcok

Megjegyzés: Az üvegpolcok és a fiókok a készüléknek megfelelően kivehető és behelyezhető az élelmiszerek tisztítása és tárolása céljából.

SZÁLLÍTÁS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS

Szállításkor fogja meg a készüléket, és óvatosan emelje fel a hűtőszekrényt 45 foknál kisebb szögben. Soha ne fogja az ajtó fogantyúját támaszként. Soha ne tegye fejjel lefelé vagy vízszintesen. Tolja a hűtőszekrényt görgős lábaknak köszönhetően a helyére.

BEÁLLÍTÁS



A stabil rögzítéshez a készüléket sík és szilárd felületre kell helyezni. Nem szabad semmilyen puha anyagra fektetni.

Válasszon olyan helyet, ahol nincs hőforrás. Tartsa a hűtőszekrényt távol a közvetlen napfénytől vagy más hőt termelő készüléktől.

Válasszon száraz és jól szellőző helyet, ahol nincs maró levegő.

A hűtőrendszer hatékonyságának javítása és az energiatakarékosság érdekében a hőelvezetés érdekében jó szellőzést kell fenntartani a készülék körül. Ezért elegendő szabad helyet kell biztosítani a hűtőszekrény körül.

A készüléket két műanyag távtartóval szállítjuk. E távtartók felszerelése után a készüléket nem lehet a falhoz nyomni a megfelelő szellőzés fenntartása érdekében. Helyezze be a távtartókat a készüléken lévő megfelelő nyílásokba, majd csavarja szorosan a távtartókat. Helyezze a készüléket a falhoz úgy, hogy a szabad távolság ne haladja meg a 75 mm-t, de több mint 50 mm legyen.

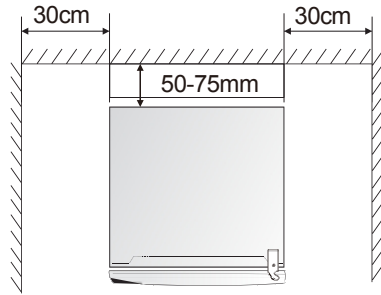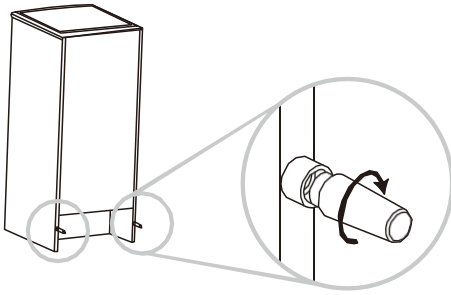

ELSŐ HASZNÁLAT

A hűtőszekrény használata előtt távolítsa el az összes csomagolást, beleértve az alsó párnát és a habszivacs párnákat, valamint a hűtőszekrényben lévő szalagoat.

Állítsa be a lábakat, és meleg ruhával tisztítsa meg a hűtőszekrény külső és belső felületét.

Ne indítsa el a hűtőszekrényt közvetlenül a függőleges elhelyezés után. Csak 2-6 óra állás után indítsa el, hogy biztosítsa a megfelelő működést.

A tápkábel sérülésének és az esetleges következmények elkerülése érdekében a tápkábelt nem szabad a hűtőszekrény vagy más tárgyak által eltakarni. A hűtőszekrény bekapcsolása előtt gondosan ellenőrizze a hűtőszekrény feszültségtartományát, hogy az megegyezik-e a tápegység feszültségtartományával.

A hűtőszekrény első üzembe helyezésekor, mielőtt friss vagy fagyasztott élelmiszerekkel töltené meg, hagyja, hogy a 2-3 órán keresztül stabilizálódjon a normál üzemi hőmérsékleten.

Ha a működés megszakad, várjon 5 percet az újraindítás előtt.

PROBA ÜZEM

Tisztítsa meg a hűtőszekrény részeit langyos vízzel puha rongyal vagy semleges tisztítószerrel és tiszta vízzel, majd törölje szárazra.

Megjegyzések: A hűtőszekrény elektromos részeit csak száraz ruhával lehet megtörölni.

Fordítsa a termosztát gombját a "3" állásba, és kapcsolja be az áramot. A kompresszor és a hűtőszekrény belsejében lévő lámpa működni kezd.

Csukja be az ajtót, és várjon 30 percet. Ha a fagyasztórekesz hőmérséklete nyilvánvalóan csökkent, az azt mutatja, hogy a hűtőrendszer jól működik. Ha a hűtőszekrény egy ideig üzemel, a hőmérsékletszabályozó automatikusan beállítja a hőmérsékletet olyan feltételek mellett, hogy az ajtót nem nyitják ki túl gyakran.

Ha a fenti lépések sikeresek, a próbaműveletek befejeződtek. A hűtőszekrény normálisan működik.

HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS

A hűtőtér és a fagyasztórekesz hőmérsékletét a hűtőtér jobb oldalán elhelyezett hőmérsékletszabályozó szabályozza.

Forgassa el a termosztát gombját a hűtőszekrényen belüli hőmérséklet szabályozásához.

A gombon lévő jelek nem a hőmérséklet fokozatok pontos számát jelzik, hanem a hőmérséklet fokozatokat "0" és "7" között. Az első fokozat ahűtés kényszerített STOP-jának felel meg, a 7. fokozat pedig a hűtőszekrény által előállítható legalacsonyabb hőmérsékletnek.

Forgassa el a gombot az "1" állásból a "7" állásba, a hőmérséklet folyamatosan csökken.
Normál használat esetén állítsa a termosztát gombját "3-4" állásba.

ÉLELMISZER TÁROLÁSA

Az Ön készülékének tartozékai a "Szerkezeti ábra" általánosságban megmutatottak, ezzel a megfelelő módon tárolhatja az élelmiszereket. Az üvegpolcok és a fiókok szükség esetén eltávolítható az élelmiszerek tárolásához.

Megjegyzés: Az ételek nem érintkezhetnek közvetlenül a készülék belsejében lévő felülettel. Azt külön alumíniumlemezbe vagy celofánba vagy légmentesen záródó műanyag dobozokba kell csomagolni.

Élelmiszerek tárolása a hűtőszekrényben

Friss élelmiszerápolás a legjobb eredmény érdekében:

- Tárolja a nagyon friss és jó élelmiszereket.
- Tárolás előtt gondoskodjon arról, hogy az élelmiszereket jól becsomagolják vagy lefedjék. Ez megakadályozza az élelmiszerek kiszáradását, színromlását vagy ízének elvesztését, és segít megőrizni a frissességet. Ez megakadályozza a szagok átterjedését is. A zöldségeket és gyümölcsöket nem kell becsomagolni, ha a hűtőszekrény zöldségtartályában tárolja őket.
- Győződjön meg arról, hogy az erős szagú élelmiszereket becsomagolja vagy letakarja, és távol tárolja az olyan élelmiszerektől, mint a vaj, a tej és a tejszín, amelyek erős szagok miatt megromolhatnak.
- Hűtse le a forró ételeket, mielőtt a hűtőszekrénybe helyezi őket.

Tejtermékek és tojás

- A legtöbb előrecsomagolt tejtermékre rá van pecsételve az ajánlott "fogyaszthatósági/lejárati/megőrzési idő" dátum. Tárolja őket a hűtőszekrényben, és ajánlott időn belül használja fel.
- A vajat az erős szagú élelmiszerek megfertőzhetik, ezért a legjobb, ha lezárt edényben tároljuk.
- A tojásokat a hűtőszekrényben kell tárolni.

Vörös hús

- Tegye a friss vörös húst egy tányérra, és lazán fedje le viaszpapírral, műanyag fóliával vagy fóliával.
- A főtt és nyers húst külön tányéron tárolja. megakadályozza, hogy a nyers húsból eltávozó lé beszennyezze a főtt terméket.

Baromfi

- A friss egész madarakat kívül-belül hideg folyóvízzel le kell öblíteni, meg kell szárítani, és tányérra kell helyezni. Lazán fedjük le műanyag fóliával vagy fóliával.
- A baromfidarabokat is így kell tárolni. Az egész baromfit soha nem szabad közvetlenül a főzés előtt megtömni, különben ételmérgezés alakulhat ki.

Hal és tenger gyümölcsei

- Az egész halat és a filét a vásárlás napján kell felhasználni. Szükségig műanyag fóliával, viaszpapírral vagy fóliával lazán lefedett tányéron tegye a hűtőbe.
- Ha egy éjszakán át vagy hosszabb ideig tárolja, különösen ügyeljen arra, hogy nagyon friss halat válasszon. Az egész halakat hideg vízben le kell öblíteni, hogy eltávolítsuk a laza pikkelyeket és a szennyeződések, majd papírtörlővel szárazra kell törölni. Az egész halat vagy a filétet tegye lezárt műanyag zacskóba.
- A kagylókat tartsa hűtve. 1-2 napon belül használja fel.

Előre elkészített élelmiszerek és maradékok

- Ezeket megfelelő fedett tárolóedényekben kell tárolni, hogy az élelmiszer ne száradjon ki.
- Csak 1-2 tartható el.
- A maradékot csak egyszer melegítse újra, és csak addig, amíg gőzölgő forró nem lesz.

Zöldségtartály

- A zöldségtartály a friss gyümölcsök és zöldségek optimális tárolási helye.
- Vigyázzon arra, hogy az alábbiakat ne tárolja 7 °C alatti hőmérsékleten hosszú ideig: Citrusfélék, dinnye, aborigin, ananász, papaya, kurkuma, golgotavirág, uborka, paprika, paradicsom.
- Alacsony hőmérsékleten nemkívánatos változások következnek be, mint például a hús megpuhulása, barnulás és/vagy gyorsabb rothadás.
- Ne tegye hűtőbe az avokádót (amíg meg nem érik), a banánt és a mangót.

Élelmiszerek fagyasztása és tárolása a fagyasztórekeszben

- Mélyhűtött élelmiszerek tárolásához.
- Jégkockák készítése.
- Élelmiszerek lefagyasztása.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a fagyasztórekesz ajtaja megfelelően zárva .

Fagyasztott élelmiszerek vásárlása

- A csomagolás nem lehet sérült.
- Felhasználás a "felhasználható /legkésőbbi felhasználás/megőrzési idő/megőrzési idő/" dátumig.
- Ha lehetséges, a mélyhűtött élelmiszereket szigetelt zacskóban szállítsa, és gyorsan helyezze a fagyasztórekeszbe.

Fagyasztott élelmiszerek tárolása

Tárolja -18°C-on vagy hidegebb helyen. Kerülje a fagyasztórekesz ajtajának szükségtelen kinyitását.

Friss élelmiszerek fagyasztása

Csak friss és sértetlen élelmiszereket fagyasszon le.

A lehető legjobb tápérték, íz és szín megőrzése érdekében a zöldségeket fagyasztás előtt blansírozni kell.

A padlizsán, a paprika, a cukkini és a spárga nem igényel blansírozást.

Megjegyzés: A fagyasztandó élelmiszereket tartsa távol a már fagyasztott élelmiszerektől.

- A következő élelmiszerek alkalmasak fagyasztásra:

Sütemények és péksütemények, halak és tenger gyümölcsei, hús, vad, baromfi, zöldségek, gyümölcsök, fűszernövények, héj nélküli tojás, tejtermékek, például sajt és vaj, készételek és maradékok, például levesek, pörköltök, főtt hús és hal, burgonyás ételek, szuflé és desszertek.

- A következő élelmiszerek nem alkalmasak fagyasztásra:

Olyan zöldségfélék, amelyeket általában nyersen fogyasztanak, mint a saláta vagy a retek, héjas tojás, szőlő, egész alma, körte és őszibarack, keményre főtt tojás, joghurt, savanyított tej, tejföl és majonéz.

Fagyasztott élelmiszerek csomagolása

Annak érdekében, hogy az élelmiszerek ne veszítsék el az ízüket vagy ne száradjanak ki, az élelmiszereket légmentesen záródó csomagolásban helyezze el.

1. Tegye az ételt a csomagolásba.
2. Levegő eltávolítása.
3. Zárja le a csomagolást.
4. Címkézze fel a csomagolást a tartalommal és a fagyasztás dátumával.

Megfelelő csomagolás:

Műanyag fólia, polietilénből készült csőfólia, alumíniumfólia. Ezek a termékek szakszettekben kaphatók.

A fagyasztott élelmiszerek ajánlott tárolási ideje a fagyasztórekeszben

Ezek az idők az élelmiszer típusától függően változnak. A lefagyasztott élelmiszerek 1-12 hónapig (legalább -18°C-on) eltárolhatók.

Élelmiszer	Tárolási idő
Szalonna, rakott ételek, tej	1 hónap
Kenyér, fagylalt, kolbászok, piték, elkészített kagylók, olajos halak	2 hónap
Nem olajos halak, kagylók, pizza, pogácsa és muffin.	3 hónap
Sonka, sütemények, kekszek, marha- és bárányborda, baromfi darabok	4 hónap
Vaj, zöldségek (blansírozva), egész tojás és tojássárgája, főtt rák, darált hús (nyers), sertéshús (nyers)	6 hónap
Gyümölcs (száraz vagy szirupos), tojásfehérje, marhahús (nyers), egész csirke, bárányhús (nyers), gyümölcstorta.	12 hónap

Soha ne felejtse el:

- Ha friss élelmiszereket fagyaszt le, amelyeken a "fogyaszthatósági/lejáratási idő/megőrzési idő/" dátum van feltüntetve, akkor azokat a dátum lejártá előtt kell lefagyasztania.
- Ellenőrizze, hogy az élelmiszer nem volt-e már lefagyasztva. A teljesen felolvadt fagyasztott élelmiszereket ugyanis nem szabad újra lefagyasztani.
- A felolvasztott élelmiszereket gyorsan el kell fogyasztani.

A hűtőszekrény rekesze teljesen automatikusan leolvad

A hűtőegység működése közben a hűtőtér hátsó részén lévő kondenzációs felületen gyöngyök vagy jégcseppek jelennek meg. Ez normális. Nem szükséges letörölni a páralecsapódást vagy a hófagyot. A hátsó panel automatikusan leolvad. A kondenzvíz a kondenzcsatornába folyik, és a hűtőegységbe kerül, ahol elpárolog.

A fagyasztórekesz leolvasztása

A fagyasztórekesz nem olvad le automatikusan, különben a fagyasztott ételek elkezdenének kiolvadni.

A fagyasztórekeszben lévő fagyréteg rontja a fagyasztott élelmiszerek hűtését és növeli az energiafogyasztást. Rendszeresen távolítsa el a fagyréteget.

FIGYELMEZTETÉS: Ne kaparja le a fagyot vagy a jeget késsel vagy hegyes tárgygal. Ez károsíthatja a hűtőközegcsöveket.

1. Vegye ki a fagyasztott élelmiszert, és helyezze ideiglenesen hűvös helyre.
2. Állítsa a hőmérsékletszabályozó gombot o állásba, és húzza ki a hálózati dugót a hálózati aljzatból.
3. A leolvasztási folyamat felgyorsítása érdekében helyezzen egy lábas forró vizet a fagyasztórekeszbe.
4. Törölje fel a páralecsapódást ronggyal vagy szivaccsal.
5. Törölje szárazra a fagyasztórekeszt.
6. Csatlakoztassa a készüléket, és állítsa be a hőmérsékletszabályozó gombot a kívánt értékre.
7. Tegye vissza a fagyasztott élelmiszereket a fagyasztórekeszbe.

HASZNOS TANÁCSOK ÉS TIPPEK

Javasoljuk, hogy kövesse az alábbi tippeket az érdekében.

- Az energiatakarékosság próbálja meg elkerülni, hogy az ajtót hosszú ideig nyitva tartsa.
- Biztosítsa, hogy a készüléket távol tartsa a hőforrásoktól (közvetlen napfény, elektromos sütő vagy tűzhely stb.)
- Ne állítsa a hőmérsékletet a szükségesnél hidegebbre.
- Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékot a készülékben.
- A készüléket jól szellőző, páramentes helyiségben helyezze el. Kérjük, olvassa el az új készülék telepítése című fejezetet.
- Ha az ábra a fiókok, a ropogtatóláda és a polcok helyes kombinációját mutatja, ne állítsa be a kombinációt, mivel ezt a legenergiatakarékosabb konfigurációt tervezték.

Tippek a friss élelmiszerek hűtéséhez

- Ne tegyen forró ételt közvetlenül a hűtőszekrénybe vagy a fagyasztóba, a belső hőmérséklet megemelkedik, ami azt eredményezi, hogy a kompresszornak erősebben kell dolgoznia, és több energiát fogyaszt.
- Fedje le vagy csomagolja be az ételt, különösen akkor, ha az erős ízű.
- Helyezze el az élelmiszereket megfelelően, hogy a levegő szabadon keringhessen körülöttük.

Tippek a hűtőszekrényhez

- Hús (mindenféle) Csomagolja be polietilénbe: csomagolja be, és helyezze a zöldséges fiók feletti üvegpolcra. Mindig tartsa be a gyártók által javasolt tárolásidőt és felhasználhatósági időt.

- Főtt ételek, hidegtálak stb.: Ezeket le kell fedni, és bármelyik polcra elhelyezhetők.
- Gyümölcs és zöldség: Ezeket a külön erre a célra szolgáló fiókban kell tárolni.
- Vaj és sajt: Légmentes fóliába vagy műanyag fóliába kell csomagolni.
- Tejes üvegek: Az ajtótartóban kell tárolni.

Tippek a fagyasztáshoz

- Első indításkor vagy használaton kívüli időszak után legalább 2 órát hagyja a készüléket a magasabb futni, mielőtt ételt helyezne a rekeszbe.
- Az élelmiszereket kis adagokban készítse el, hogy gyorsan és teljesen le lehessen fagyasztani őket, és hogy később csak a szükséges mennyiséget lehessen kiolvasztani.
- Csomagolja be az ételt alumíniumfóliába vagy polietilén élelmiszercsomagolásba, amely légmentesen zár.
- Ne engedje, hogy a friss, fagyasztatlan élelmiszer hozzáérjen a már fagyasztott élelmiszerhez, hogy elkerülje az utóbbi hőmérsékletének emelkedését.
- A fagyasztott termékek, ha a fagyasztórekeszből való kivételt követően azonnal elfogyasztják, valószínűleg fagyási égési sérüléseket okoznak a bőrön.
- A tárolási idő nyomon követése érdekében ajánlott minden egyes fagyasztott csomagot felcímkézni és dátummal ellátni.

A fagyasztott élelmiszerek tárolására vonatkozó tanácsok

- Győződjön meg arról, hogy a fagyasztott élelmiszereket az élelmiszer-kiskereskedő megfelelően tárolta-e
- A felolvasztott élelmiszerek gyorsan romlanak, és nem szabad újra lefagyasztani őket. Ne lépje túl az élelmiszer gyártója által megadott tárolási időt.

A készülék kikapcsolása

Ha a készüléket hosszabb időre ki kell kapcsolni, a következő lépésekkel kell megelőzni a készülék penészesedését.

1. Távolítson el minden ételt;
2. Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból;
3. Alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a belső teret;
4. Győződjön meg róla, hogy az összes ajtó kissé nyitva van hogy a levegő keringhessen.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Higiéniiai okokból a készüléket (beleértve a külső és belső tartozékokat is) rendszeresen, legalább kéthavonta meg kell tisztítani.

FIGYELMEZTETÉS: A készüléket tisztítás közben nem szabad a hálózatra csatlakoztatni. Áramütés veszélye! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a hálózati aljzatból.

Külső tisztítás

- A készülék jó megjelenésének megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa meg.
- Törölje át a digitális panelt és a kijelzőpanelt tiszta, puha ruhával.
- Fújja a vizet a tisztítókendőre ahelyett, hogy közvetlenül a készülék felületére permetezné. Ez segít biztosítani a nedvesség egyenletes eloszlását a felületen.
- Tisztítsa meg az ajtókat, fogantyúkat és a szekrény felületeit enyhe tisztítószerrel, majd törölje szárazra puha ruhával.

Vigyázat!

- Ne használjon éles tárgyakat, mert azok valószínűleg megkarcolják a felületet.
- Ne használjon hígítót, autómosószert, Cloroxot, éterikus olajat, csiszoló tisztítószereket vagy szerves oldószert, például benzolt a tisztításhoz. Ezek károsíthatják a készülék felületét és tüzet okozhatnak.

Belső takarítás

Rendszeresen tisztítsa meg a készülék belsejét. Könnyebb lesz a tisztítás, ha az élelmiszerkészletek alacsonyak. Törölje át a hűtőszekrény-fagyasztó belsejét gyenge szódabikarbóna oldattal, majd öblítse le meleg vízzel egy kicsavart szivaccsal vagy ruhával. Törölje teljesen szárazra, mielőtt visszahelyezné a polcokat és a kosarakat. Alaposan szárítsa meg minden felületet és kivehető alkatrészt.

Vigyázat!

- Ne használjon éles tárgyakat a fagyasztóból való fagy eltávolításához. Csak a belső tér teljes megszáradása után szabad a készüléket újra bekapcsolni és visszadugni a hálózati aljzatba.

Ajtótömítések tisztítása

Ügyeljen az ajtótömítések tisztán tartására. A ragadós ételek és italok miatt a tömítések a szekrényhez tapadhatnak, és az ajtó kinyitásakor elszakadhatnak. Mossa ki a tömítést enyhe mosószerral és meleg vízzel. Tisztítás után alaposan öblítse ki és szárítsa meg.

Vigyázat!


- A készüléket csak akkor szabad bekapcsolni, ha az ajtótömítések teljesen megszáradtak.

A villágítás cseréje cseréje

Ha a belső lámpa már nem működik, húzza ki, majd azonnal csatlakoztassa újra a készüléket.

Ha a lámpa továbbra sem működik, ellenőrizze, hogy az izzó helyesen van-e becsavarva. Ha e vizsgálatok ellenére sincs fény, ki kell cserélni az izzót. Használjon 220-240V~, MAX 10W-os izzót.

1. Kapcsolja ki a ;
2. Nyissa ki a lámpa fedelét (1);
3. Oldja ki a meghibásodott izzót az óramutató járásával ellentétesen.
4. Csavarja be az új izzót az óramutató járásával megegyező irányba.

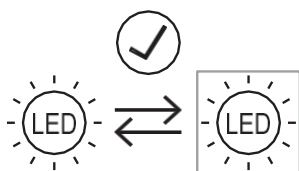


LED-es fényforrás A felhasználó által cserélhető

Ez a termék G energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz.


AJTÓ NYITÁS IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA

A felhasználók saját igényeiknek megfelelően változtathatják a nyitás irányát. A konkrét működési sorrend a következő:


1. Csavarja ki a jobb oldali zsanérfedélben lévő csavart a keresztnyitóval, vegye le a jobb oldali zsanérfedelet, csavarja ki a felső és alsó zsanércsavarokat.

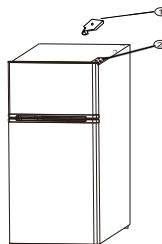


2. Emelje felfelé az ajtót, hogy kioldja a középső zsanérból. Tegye az ajtót oldalra, és óvatosan fektesse egy párnázott felületre.

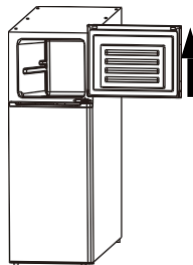


3. Egy csavarhúzóval szerelje le a középső zsanért. Emelje felfelé az ajtót, hogy leváljon az alsó zsanérról. Tegye az ajtót oldalra, és óvatosan fektesse egy párnázott felületre.

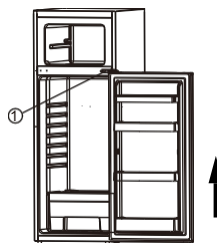

4. Cserélje át az alsó zsanér és az állítható láb pozícióját a szekrény másik oldalára.

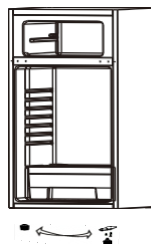


5. Távolítsa el a hűtőszekrény és a fagyasztó ajtajának alján lévő zsanércsapot. A hűtőszekrény és a fagyasztó ajtajának másik oldalára helyezze be a készülékhez mellékelt csere zsanércsapozetet.

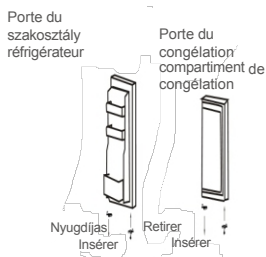

6. Helyezze a hűtőszekrény ajtaját az alsó zsanérra, ügyelve arra, hogy a zsanércsapszeg a hűtőszekrény ajtajának lévő lyukba kerüljön. 7. Helyezze vissza a középső zsanért a szekrényre, ügyelve arra, hogy az eredeti helyzetével ellentétes oldalon legyen.



7. Helyezze a hűtőszekrény ajtaját a középső zsanérra, ügyelve arra, hogy a zsanércsapszeg a hűtőszekrény ajtajának lévő lyukba kerüljön. Ezután helyezze fel a felső zsanérra, célozza meg az ajtót, és csavarja be a csavart, fedje le a bal zsanérfedelelet, majd csavarja be a csavart.

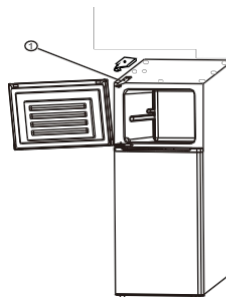

A HŰTŐSZEKRENY LEGHIDEGEBB ZÓNÁJA

Ez a szimbólum a hűtőszekrény leghidegebb zónájának helyét jelzi, A területet alul az üveg ropogtató, felül pedig a szimbólum vagy az azonos magasságban elhelyezett állvány határolja.



A hőmérséklet biztosítása érdekében ezen a területen ne változtassa meg a polc elhelyezését. A kényszerlégbefúvásos hűtőszekrényekben (ventilátorral felszerelt vagy No Frost modellekben) a leghidegebb zóna szimbóluma nem jelenik meg, mivel a belső hőmérséklet homogén.

Hőmérsékletjelző beállítása

Hogy segítsen jól beállítani a hűtőszekrényt, hőmérsékletjelzővel van felszerelve, amely a leghidegebb zóna átlaghőmérsékletét figyel.


FIGYELMEZTETÉS: Ez a kijelző kizárólag az Ön hűtőszekrényével való működésre szolgál, ne használja más hűtőszekrényben (a leghidegebb zóna ugyanis nem azonos), vagy bármilyen más célra.

A hőmérséklet ellenőrzése a leghidegebb zónában

A hőmérsékletjelzővel rendszeresen ellenőrizheti, hogy a leghidegebb zóna hőmérséklete megfelelő-e. A hűtőszekrény belső hőmérséklete ugyanis számos tényezőtől függ, például a helyiség környezeti hőmérsékletétől, a tárolt élelmiszerek mennyiségétől és az ajtónyitások gyakoriságától.

Vegye figyelembe ezeket a tényezőket a készülék beállításakor.

Ha a kijelzőn " OK " jelenik meg, ez azt jelenti, hogy a termosztát jól be van állítva, és a belső hőmérséklet megfelelő.

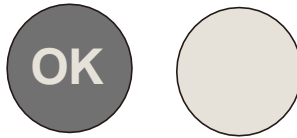

Ha a hőmérsékletjelző fehérre vált, ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet túl magas; ebben az esetben növelje a hűtőszekrény hőmérséklet-szabályozójának beállítását, és várjon 12 órát, mielőtt újból szemrevételezi a jelzőt.

Ha friss élelmiszer került a készülékbe, vagy az ajtó nyitva maradt, előfordulhat, hogy a hőmérsékletjelző egy idő után FEHÉRRE vált.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék az alább leírtaktól eltérő tüneteket mutat, kérjük, hívja fel az üzletben a kiskereskedő értékesítés utáni szervizét.

Tünet	Ok	Megoldás
A készülék nem működik.	Nincs tápegység	Vizsgálja meg a csatlakoztatását, vagy ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e a dugóhoz.
	A biztosíték nem működik	Cserélje ki a biztosítékot
A készülék nagy zajt csap	A készülék túl közel van a falhoz, vagy nem stabil, vagy a hűtőszekrényben lévő tartozékok rossz helyen vannak elhelyezve.	Stabilizálja a hűtőszekrény alját a lábak helyzetének beállításával, vegye le a falról a készüléket, helyezze el helyesen a tartozékokat a hűtőszekrény belsejében.
A készülék nem hűl eléggé	Az ajtót túl gyakran nyitják ki, vagy hosszú ideig nyitva hagyták.	Zárja be az ajtót, és ne nyissa ki túl gyakran.
	A hűtőszekrény túl közel van a falhoz	Vegye el a készüléket a falon, hogy előnyben részesítse a szellőzést
	A hűtőszekrény túlságosan tele van	Távolítsa el a élelmiszer a készüléket

Tünet	Ok	Megoldás
A készülék nem hűl eléggé	A hőmérséklet rosszul van beállítva	Turn A te knob a hőmérséklet szabályozásának "3" vagy több fokozatú szabályozása
Ott van nak szagok a készülékben	A hűtőszekrényen belül elavulttá vált élelmiszerek	Dobás el elavult élelmiszereket, és csomagolja be a többi
	A készülék belsejét meg kell tisztítani.	Tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét

Az alábbi tünetek nem számítanak meghibásodásnak:

- A csövekben keringő hűtőfolyadék zaja hallható, ez normális.
- A nedves évszakokban a készülék külső felületén lévő nedvesség nem okoz gondot a készüléknek, csak száraz, puha ruhával kell letörölni.
- A kompresszor és a kondenzátor az erős hőség idején jobban felmelegedhet.
- Az ajtó kerete kissé forró; ez azt jelenti, hogy a kondenzátor a levegő páratartalmának elszívásán dolgozik.

Klímaosztály:

- Kiterjesztett hőmérséklet(SN): "ez a hűtőberendezés 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült";
- Temperate(N): "ez a hűtőberendezés 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült";
- Szubtrópusi(ST): "Ez a hűtőberendezés 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült";
- Trópusi(T): "Ez a hűtőberendezés 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült";

Megjegyzés: További adatinformációkat az energiacímkén található QR-kód beolvasásával kaphat.

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a hűtőkészülékek energiacímkézéséről

A szállító neve vagy védjegye: HAUSMEISTER

A szállító címe: Hausmeister Elektronikai Kft., Fáy utca 5., 1139 Budapest, HU

Modellazonosító: HM3227

A hűtőkészülék típusa:

Alacsony zajkibocsátású készülék:	Nem	Kialakítás típusa:	szabadon álló
Bortároló készülék:	Nem	Egyéb hűtőkészülék:	Igen

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Teljes méret (milliméter)	Magasság 1 730	Teljes térfogat (dm ³ vagy liter)	393
	Szélesség 695		
	Mélység 635		
EEL	100	Energiahatékonysági osztály	E
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]	40	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	237	Klímaosztály:	mérsékelt, szubtrópusi
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	16	Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	38
Téli üzemmód	Nem		

Rekeszparaméterek:

Rekesztípus	Rekeszparaméterek és -értékek		
	Rekesztérfogat (dm ³ vagy liter)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellen-	Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)

			tmondás- ban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási fel- tétélekkel.		
Kamra	Nem	-	-	-	-
Bortároló	Nem	-	-	-	-
Pincerekesz	Nem	-	-	-	-
Frissentartó	Igen	296,0	4	-	M
Hűtőrekesz	Nem	-	-	-	-
0-csillagos vagy jégké- szítés	Nem	-	-	-	-
1-csillagos	Nem	-	-	-	-
2-csillagos	Nem	-	-	-	-
3-csillagos	Nem	-	-	-	-
4-csillagos	Igen	97,0	-18	4,4	M
2-csillagos rész	Nem	-	-	-	-
Változtatható hőmér- sékletű rekesz	-	-	-	-	-
4-csillagos rekeszek esetében					
Gyorsfagyasztási lehetőség			Nem		
A fényforrás paraméterei:					
A fényforrás típusa			LED		
Energiahatékonysági osztály			G		
A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap					
Kiegészítő információk:					
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet II. melléklete 4. pontjában foglalt információ megtalálható: www.hausmeister.hu					

A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 28/02/2025.



EPREL-nyilvántartási szám: 2230589

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2230589>

Szállító: HAUSMEISTER ELEKTRONIKAI KFT (Importőr)

Weboldal: www.hausmeister.hu

Ügyfélszolgálat:

Név: Hausmeister Elektronikai Kft.

Weboldal: www.hausmeister.hu

E-mail: szerviz@hausmeister.hu

Telefonszám: +36 1 451 3379

Cím:

Fáy utca 5.

1139 Budapest

Magyarország

Importőr/Forgalmozó: Hausmeister Elektronikai Kft. 1139 Budapest Fáy utca 5.
Ügyfélszolgálat, információ: ugyfelszolgalat@hausmeister.hu

Termék megnevezése:	Típusa:	Gyári száma:	Vételára:
---------------------	---------	--------------	-----------

Eladó szervezet (a vállalkozás) megnevezése, címe:

Vásárlás napja:

Bizonylat száma:

Eladó aláírása
PH

Beüzemelés dátuma

Szakember megnevezése (igazolvány száma).....

Szerelő aláírása
PH

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK

Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....	Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....
---	---

Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....	Bejelentés időpontja:..... Kijavításra átvétel időpontja:..... Bejelentett hiba:..... Elvégzett javítás:..... Javítás dátuma:..... A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:..... Szerviz neve:.....
---	---

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 §. alapján: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztók részére eladott és a Hausmeister Elektronikai Kft. által forgalmazott háztartási készülékekre vonatkozó jótállási idő 2 év (kivéve a 250.000 Ft eladási ár felett, mely esetben a jótállási idő 3 év) az alábbiak szerint:

Értékhatar	Jótállási idő	Melyből jogszabályi alapon kötelező	Melyből önként vállalt vagy szerződéses
10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén	2 év	2 év	-
250.000 forint eladási ár felett	3 év	3 év	-

A gázüzemű készülékek esetében az önként vállalt, vagy szerződéses jótállási időt akkor vállalja a Hausmeister Elektronikai Kft. amennyiben a készüléket a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnere helyezi üzembe.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy ezek megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 - rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 - elemi kár, természeti csapás, törés
 - karbantartás hiánya
- okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó választása szerint

- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a kötelezően alkalmazandó jogszabályok alapján a vállalkozás jogosult arra hivatkozni, hogy ez a vállalkozásnak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő; vagy amennyiben jogszabály erre nézve határidőt állapít meg, az adott jogszabályi határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésre kötelezett termékek esetén az üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerű használatot akadályozza.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetés szerűen használni.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait és jogainak érvényesítését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jelen pontban foglalt kivételtől eltekintve jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelyek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát (melyen a termék egyértelműen beazonosítható) - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó a jótállás iránti igényét a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén, vagy a Hausmeister Elektronikai Kft. szerződött szervizpartnerinél bejelentheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

GÁZFOGYASZTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezheti! A gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelést végző szakember határozza meg és annak költsége nem része a készülék vételárának.

SZERVIZJEGYZÉK

A Hausmeister Elektronikai Kft. aktuális szervizjegyzékét a mellékelt QR kód segítségével vagy a <https://www.hausmeister.hu/serviz-es-garancia> menüpont alatt tekintheti meg.

